

MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BB165 - RV01/15

COLOR FUN



A luz noturna "Color Fun" da Multikids Baby é a companheira ideal do seu bebê nas horas do soninho. As luzes de LED mudam as cores criando ambientes mágicos e que acalmam. Ainda conta com as funções de relógio, alarme, calendário e temperatura!

AVISOS

- Não derrube o produto. Evite colisões com o mesmo.
- Não exponha o produto ao sol e lugares com altos índices de temperatura e umidade.
- Não escovar e/ou utilizar produtos químicos e corrosivos para a limpeza do produto.
- Em caso de anormalidade do display e/ou som, troque todas as pilhas. Não misture pilhas novas com antigas.
- Caso o produto não for utilizado por longo período, retire as pilhas para evitar danos ao produto.
- Não abra ou desmonte o produto.
- O produto é alimentado por duas baterias modelo AG13 (incluídas) e para ativar a função de luzes são necessárias 4 pilhas AAA (não inclusas).
- O produto está com os textos padrão em inglês. Para qualquer dúvida, segue a tradução para o português:
 - DAY = DIA
 - MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN = SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB, DOM.
 - MONTH = MÊS
 - DATE = DATA


RECOMENDAÇÕES

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizá-lo pela primeira vez.
- Este produto não é um brinquedo. Não deixe que crianças o manuseiem.
- Não é recomendado deixar o produto com as luzes ligadas diretamente por mais de 1 hora, já que haverá desgaste excessivo das pilhas.
- Não expor à luz do sol pois pode causar o envelhecimento precoce do produto.
- Guardar a embalagem e o manual de instruções para eventuais consultas.

FUNÇÕES

- Função Relógio: o display exige a hora nos formatos 12 ou 24 horas, a data no formato "dia/mês" e o dia da semana nos formatos "MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN = SEG / TER / QUA / QUI / SEX / SAB / DOM".
- Função Alarme: a Luz Noturna da Multikids Baby possui 8 canções de alarme disponíveis para escolha;
- Função Temperatura: a Luz Noturna da Multikids Baby mede de 0 à 55°C e também permite a conversão para Fahrenheit (de 32 a 122°F).
- Função Luz Noturna: possui 7 cores intercambiáveis aleatórias.


CONHECENDO O PRODUTO

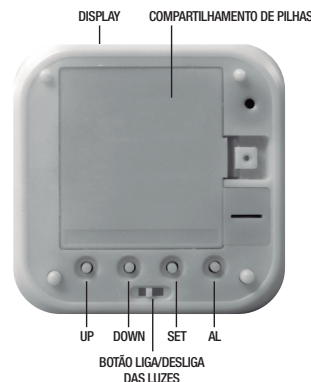


UTILIZANDO O PRODUTO

CONFIGURANDO A HORA E DATA


- Com o produto ligado, pressione o botão "SET" para ativar a configuração. A hora (de 1 a 12 horas ou de 0 a 23 horas) será a primeira a ser ajustada. Pressione os botões "UP" e "DOWN" para o ajuste. A hora ficará piscando quando pronta para o ajuste:

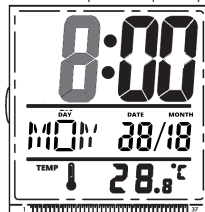


- Ao finalizar o ajuste das horas, pressione o botão "SET" para ajustar os minutos (de 0 a 59 minutos).

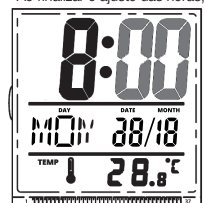

- Pressione novamente o botão "SET" para ajustar o ano (de 2000 a 2099),

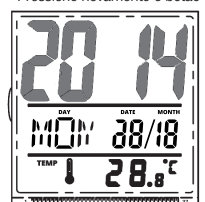

- Pressione o botão "SET" novamente para ajustar o mês (de 1 a 12 meses) e o dia (de 1 a 31 dias)

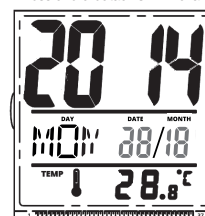

- Para sair da configuração, basta configurar o último item da sequência ou aguardar 1 minuto sem pressionar nenhum botão.
- Os dias da semana serão ajustados automaticamente de acordo com a data.

CONFIGURANDO O ALARME

- Pressione o botão "AL" para ir à Função Alarme.
- Pressione o botão "SET" para ativar a configuração. A hora será a primeira a ser ajustada. Utilize os botões UP e DOWN para o ajuste.
- Após configurar a hora, pressione novamente o botão SET para ajustar os minutos.
- Após configurar os minutos, pressione o botão SET novamente para ajustar o tempo de soneca. Você poderá escolher entre 0 a 60 minutos pressionando os botões UP e DOWN.
- Pressione novamente SET para a escolha do alarme. Você terá 8 opções de alarmes. Para a escolha, utilize os botões UP e DOWN.
- Para finalizar a configuração, pressione o botão SET novamente.
- Pressione o botão UP uma vez para ativar o alarme (APARECE O DESENHO DE UM SINO) e duas vezes para a ativação do alarme e da soneca. (APARECE O SINO E "Zz")

ATIVANDO AS LUZES LED


- Para ativar as luzes você possui 3 opções:
 - Botão Liga/Desliga posicionado ao meio: as luzes só são ligadas ao tocar levemente o produto na parte superior contra a mesa. Elas ligam por alguns segundos e apagam automaticamente.
 - Botão Liga/Desliga posicionado à direita ou à esquerda: as luzes ficam alternando as diversas cores aleatoriamente.

INSERINDO AS PILHAS

- Com o auxílio de uma chave Philips, retire o parafuso protetor do compartimento de pilhas e em seguida, retire a tampa do compartimento.



- Coloque as pilhas certificando-se de que a polaridade está correta e retire o lacre de proteção das baterias.

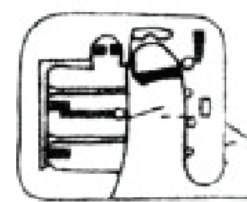

- Recoloque a tampa do compartimento e novamente com o auxílio de uma chave Philips, coloque o parafuso protetor do compartimento de pilhas.



La Luz Nocturna “Color Fun” de Multikids Baby es el compañero ideal en la siesta de tu bebé. Las luces LED cambian de color creando ambientes mágicos y calmantes. También tiene las funciones de reloj, alarma, calendario y temperatura!

ADVERTENCIAS

- No deje caer el producto. Evitar colisiones con él.
- No exponga el producto al sol y lugares con alta temperatura y humedad.
- No cepille y / o utilice productos químicos y corrosivos para limpiar el producto.
- En caso de anomalía de la pantalla y / o sonido, cambie todas las pilas. No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar daños en el producto.
- No abra o desmonte el producto.
- El producto es alimentado por dos baterías modelo AG13 (incluidas) y ara activar la función de luces son necesarias 4 pilas AAA (no incluidas).
- El producto viene con los textos estándar en inglés. Para cualquier duda sigue la traducción para español:
 - DAY = DÍA
 - MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN = LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB, DOM.
 - MONTH = MES.
 - DATE = FECHA.


RECOMENDACIONES

- Lea el manual de instrucciones antes de usarlo por primera vez.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños lo manipulen.
- No se recomienda dejar el producto con las luces directamente prendidas por más de 1 hora, ya que habrá fuga excesiva en las pilas.
- Mantenga el empaque y el manual de instrucciones para cualquier consulta.

FUNCIONES

- Función de reloj: a pantalla requiere la hora en los formatos de 12 o 24 horas, la fecha en el formato "día / mes" y el día de la semana en los formatos "MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN" = Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / Sábado / Domingo.
- Función de alarma: la luz nocturna Color Fun tiene 8 canciones de alarma para elegir;
- Función Temperatura: la luz nocturna Color Fun mide de 0 a 55 ° C y también permite la conversión a Fahrenheit (32 a 122 ° F).
- Función de luces LED: tiene 7 colores intercambiables.

CONOCIENDO EL PRODUCTO

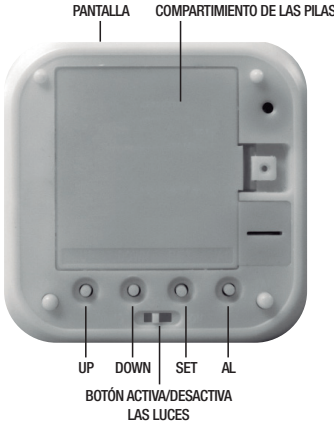


USO DEL PRODUCTO


AJUSTE DE LA HORA Y FECHA

- Con el producto prendido, presione el botón “SET” para activar la configuración. El tiempo (1-12 horas o 0-23 horas) será el primero en ser ajustado. Pulse el botón “UP” y “DOWN” para ajustar.


La hora parpadeará cuando esté listo para el ajuste:

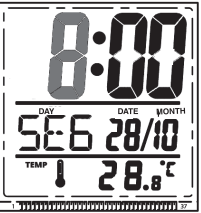


- Al final de la configuración de la hora, presione el botón “SET” para ajustar los minutos (0-59 minutos).

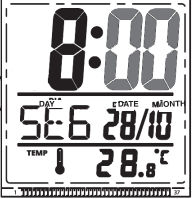

- Pulse el botón “SET” para ajustar el año (2000-2099),

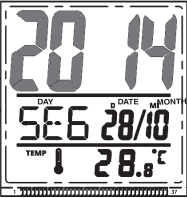

- Pulse el botón “SET” de nuevo para ajustar el mes (1-12 meses) y el día (1-31 días)

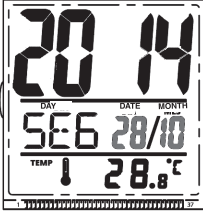

- Para salir de la configuración, es solo configurar e último ítem de la secuencia o esperar un minuto sin pulsar ninguna tecla.
- Los días de la semana se ajustan automáticamente según la fecha.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA Y SNOOZE


- Pulse el botón “AL” para ir a la función de alarma.
- Pulse el botón “SET” para activar la configuración. El tiempo será el primero en ser ajustado. Utilice UP y DOWN para ajustar.
- Después de ajustar la hora, pulse el botón SET para ajustar los minutos.
- Después de ajustar los minutos, pulse el botón SET de nuevo para fijar el tiempo de snooze. Elija entre 0 y 60 minutos presionando los botones UP Y DOWN.
- Presione SET de nuevo para seleccionar la alarma. Usted tendrá 8 opciones de alarma. Para elegir, utilice los botones UP y DOWN.
- Para finalizar el ajuste, pulsar de nuevo el botón SET.
- Pulse el botón UP una vez para activar la alarma (APARECE EL DISEÑO DE UNA CAMPANA) y dos veces para activar la alarma y el snooze. (APARECE LA CAMPANA Y “Zz”)

ACTIVACIÓN DE LUCES LED


- Para encender las luces hay 3 opciones:
 - Botón Activa/Desactiva situado en el centro: las luces solo son encendidas al tocar ligeramente el producto en la parte superior sobre la mesa. Quedan encendidas durante unos segundos y se apagan automáticamente.
 - Botón Activa/Desactiva situado a la derecha o a la izquierda: las luces alternan los colores.

INSERCIÓN DE LAS PILAS

- Con la ayuda de un destornillador Phillips, retire el tornillo del compartimiento de pilas y retire la tapa.

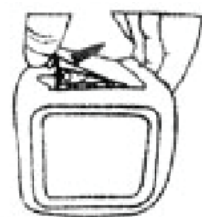

- Inserte las pilas asegurándose de que la polaridad es correcta y retire el sello de protección de las pilas.

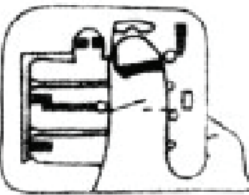

- Ponga la tapa y nuevamente con la ayuda de un destornillador Phillips, coloque el tornillo de protección del compartimento de pilas.

